GT-S3100

Κινητό τηλέφωνο
εγχειρίδιο χρήσης

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

- Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Αναγνωριστικό Bluetooth QD : B015530

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-24535A
Greek. 08/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης

Συμμορφωθείτε με τα παρακάτω μέτρα προφύλαξης για να αποφύγετε επικίνδυνες ή παράνομες καταστάσεις και για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη απόδοση του κινητού σας τηλεφώνου.

Προειδοποιήσεις ασφάλειας

WARNING

Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά ή ζώα. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Προστατεύστε την ακοή σας

Η χρήση του ακουστικού σε υψηλή ένταση μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Χρησιμοποιείτε την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που χρειάζεται για να ακούσετε το συνομιλητή σας ή τη μουσική σας.

Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Αποφύγετε την τοποθέτηση του τηλεφώνου και των αξεσουάρ κοντά ή επάνω σε αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Χειριστείτε και πετάξτε με προσοχή τις μπαταρίες και τους φορτιστές

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας.
  Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες ή το τηλέφωνο στη φωτιά. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή τηλεφώνου.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, θερμάστρες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες

Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα, Wireless Technology Research.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο πιστεύετε ότι το τηλέφωνό σας παρεμβάλλεται σε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευής για συμβουλές.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Όταν στέλνετε γραπτά μηνύματα ή παίζετε κάποιο παιχνίδι στο τηλεφωνό σας, κρατάτε το τηλέφωνο χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των κουμπιών που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα πρότυπα και πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου) και κάντε συχνά διαλείμματα.

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στο χέρι ή στο πρόσωπο. Μεταφέρετε το τηλέφωνο σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για αντικατάσταση της οθόνης. Ζημιά που προκαλείται από απρόσεκτο χειρισμό καθιστά άκυρη την εγγύηση του κατασκευαστή.

CE 0168

Προφυλάξεις ασφαλείας

CAUTION

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιείτε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή τραυματισμό.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0 °C/32 °F ή πάνω από 45 °C/113 °F). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα γιατί ενδέχεται να δημιουργηθεί μια σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και – των μπαταριών και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά της μπαταρίας.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.

Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας

- Μην αφήνετε να βραχεί το τηλέφωνό σας — τα υγρά ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά και θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό του τηλεφώνου έχει υποστεί ζημιά από νερό. Μην πιάνετε το τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια. Οι ζημιές από νερό στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να ακυρώσουν την εγγύηση του κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνό σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το φλας της κάμερας ή το φως του τηλεφώνου κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή - προστατεύστε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
- Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.
- Το τηλέφωνό σας και οι κάρτες μνήμης μπορεί να καταστραφούν από έκθεση σε μαγνητικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε το τηλέφωνο σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής, ιατρικό εξοπλισμό και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου σας.

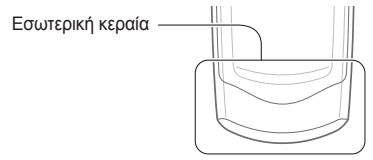

Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Προστατεύστε τις κάρτες από ισχυρούς κραδασμούς, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Αυτά τα πρότυπα αποτρέπουν την πώληση κινητών τηλεφώνων που υπερβαίνουν ένα μέγιστο επίπεδο έκθεσης (γνωστό ως Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR) 2,0 watt ανά κιλό σωματικού ιστού.

Κατά τις δοκιμές, ο μέγιστος SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,384 watt ανά κιλό. Σε κανονική χρήση, η πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την απαραίτητη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό, το τηλέφωνο μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου υποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων της Samsung.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Διάταξη τηλεφώνου

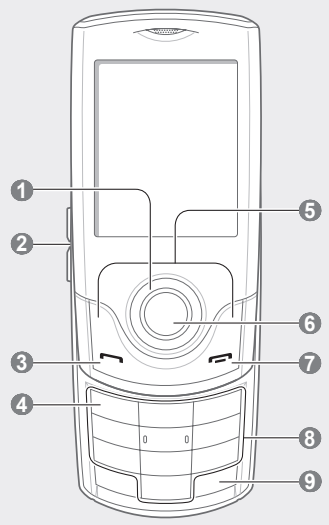

1 Πλήκτρο πλοήγησης 4 κατευθύνσεων
Στην κατάσταση Αναμονής, πρόσβαση σε μενού που έχει ορίσει ο χρήστης. Στην κατάσταση Αναμονής, μετακίνηση στα μενού που βρίσκονται στη γραμμή εργαλείων Συντομεύσεις (αριστερά/δεξιά). Στη λειτουργία Μενού, μετακίνηση στις επιλογές μενού

2 Πλήκτρο έντασης
Στην κατάσταση Αναμονής, ρύθμιση της έντασης ήχου των πλήκτρων
► *Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS*

3 Πλήκτρο κλήσης
Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση Αναμονής, εμφάνιση των πρόσφατων εξερχόμενων κλήσεων, αναπάντητων κλήσεων ή εισερχόμενων κλήσεων

4 Πλήκτρο υπηρεσίας τηλεφωνητή
Στην κατάσταση Αναμονής, πρόσβαση στα μηνύματα τηλεφωνητή (πιέστε παρατεταμένα)

5 Πλήκτρα οθόνης
Εκτέλεση ενεργειών που υποδεικνύονται στο κάτω μέρος της οθόνης

6 Πλήκτρο επιβεβαίωσης
Στην κατάσταση Αναμονής, επιλογή ενός μενού από τη γραμμή εργαλείων Συντομεύσεις ή πρόσβαση στη λειτουργία Μενού. Στην κατάσταση Αναμονής, εκκίνηση του πλοηγού (πατήστε παρατεταμένα). Στη λειτουργία Μενού, ενεργοποίηση της επισημασμένης επιλογής ή επιβεβαίωση μιας καταχώρησης

7 Πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου (πιέστε παρατεταμένα). Τερματισμός κλήσης. Στη λειτουργία Μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά του τηλεφώνου στην κατάσταση Αναμονής

8 Αλφαριθμητικά πλήκτρα

9 Πλήκτρο αθόρυβου προφίλ
Στην κατάσταση Αναμονής, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αθόρυβου προφίλ (πιέστε παρατεταμένα)

Το τηλέφωνο εμφανίζει τις παρακάτω ενδείξεις κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ισχύς σήματος
	Δίκτυο GPRS συνδεδεμένο
	Δίκτυο EDGE συνδεδεμένο
	Φωνητική κλήση σε εξέλιξη
	Κλήση βίντεο σε εξέλιξη
	Εκτροπή κλήσης ενεργή
	Λειτουργία μηνυμάτων SOS ενεργοποιημένη
	Λειτουργία ειδοποίησης ενεργοποιημένη
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
	Περιαγωγή
	Κοινότητες
	Bluetooth ενεργοποιημένο

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Συγχρονισμός με υπολογιστή
	Νέο μήνυμα κειμένου (SMS)
	Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS)
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Νέο μήνυμα e-mail
	Ραδιόφωνο FM
	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
	Τοποθετήθηκε κάρτα μνήμης
	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
	Στάθμη ισχύος μπαταρίας
12:22	Τρέχουσα ώρα

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετήστε την κάρτα SIM.

2. Τοποθετήστε την μπαταρία και το κάλυμμα ξανά στη θέση του.

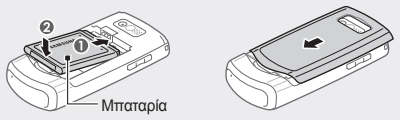

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε τον παρεχόμενο φορτιστή ταξιδίου.
2. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδίου.

Μην αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο, χωρίς να έχετε αποσυνδέσει πρώτα το φορτιστή ταξιδίου. Διαφορετικά, το τηλέφωνο μπορεί να υποστεί βλάβη.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Το τηλέφωνό σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD έως 4 GB (ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης).

Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης σε υπολογιστή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ασυμβατότητα της κάρτας με το τηλέφωνο. Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης πρέπει να γίνεται μόνο στο τηλέφωνο.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και κατόπιν την μπαταρία.
2. Απασφαλίστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.
3. Ανασηκώστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης και τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με την ετικέτα στραμμένη προς τα επάνω.

4. Κλείστε και ασφαλίστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.
5. Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και το κάλυμμα.

Εικονίδια οδηγιών

	Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
→	**Ακολουθείται από**: η σειρά των επιλογών ή των μενού που πρέπει να επιλέξετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** (σημαίνει **Μηνύματα** και στη συνέχεια **Δημιουργία νέου μηνύματος**)
[ ]	**Αγκύλες**: πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [ ] (αντιστοιχεί στο πλήκτρο ενεργοποίησης/ εξόδου από Μενού)
< >	**Γωνιώδεις αγκύλες**: πλήκτρα οθόνης που ελέγχουν διάφορες λειτουργίες σε κάθε οθόνη. Για παράδειγμα: <**OK**> (αντιστοιχεί στο πλήκτρο οθόνης **OK**)

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας:

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [ ].
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN και πατήστε <**Επιβ/ωση**> (εάν χρειάζεται).
3. Όταν ανοίξει ο οδηγός προφίλ, προσαρμόστε το τηλέφωνο όπως εσείς θέλετε, ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, επαναλάβετε το βήμα 1 παραπάνω.

Πρόσβαση σε μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του τηλεφώνου σας:

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε <**Μενού**> για να εισέλθετε στη λειτουργία Μενού.

Ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών, μπορεί να χρειάζεται να πατήσετε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία Μενού.

2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για να μετακινηθείτε σε μενού ή επιλογές.
3. Πατήστε <**Επιλογή**>, <**OK**> ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσετε την επισημασμένη επιλογή.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να μετακινηθείτε κατά ένα επίπεδο προς τα επάνω. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση Αναμονής.

- Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποιο μενού που απαιτεί το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή προσωπικών στοιχείων ή για τυχόν ζημιές από παράνομο λογισμικό.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση κλήσης

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Ρύθμιση της έντασης

Για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου κλήσης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Μεταβείτε στο προφίλ τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Επεξεργασία** → **Ένταση ειδοποίησης κλήσης**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά γιαναπροσαρμόσετε το επίπεδο έντασης.
5. Πατήστε <**Αποθήκευση**> δύο φορές.

Για να προσαρμόσετε την ένταση της φωνής κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε τα πλήκτρα αύξησης ή μείωσης της έντασης ήχου γιαναρυθμίσετε την ένταση ήχου στο ακουστικό.

Σε χώρους με θόρυβο, ενδέχεται να μην ακούτε καλά τις κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

Χρήση της γραμμής εργαλείων συντομεύσεων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή εργαλείων Συντομεύσεις για να αποκτήσετε πρόσβαση στα αγαπημένα σας μενού.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα μενού από τη γραμμή εργαλείων Συντομεύσεις:

Στην κατάσταση Αναμονής, μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο μενού που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Για την επεξεργασία των μενού που βρίσκονται στη γραμμή εργαλείων συντομεύσεων

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Γραμμή εργαλείων συντομεύσεων**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Επεξεργασία**.
3. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας μενού.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Άνοιγμα** για να επιλέξετε υπομενού (εάν χρειάζεται).
5. Πατήστε <**Αποθήκ.**> ή πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Για να ενεργοποιήσετε τη γραμμή εργαλείων Συντομεύσεις

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Αρχική οθόνη** → **Γραμμή εργαλείων συντομεύσεων**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε **Ανενεργό**.
3. Πατήστε **Αποθήκευση**.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Μεταβείτε στο προφίλ που χρησιμοποιείτε.

Εάν χρησιμοποιείτε το αθόρυβο προφίλ ή το προφίλ "Χωρίς σύνδεση", δεν μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο κλήσης.

3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Επεξεργασία** → **Ήχος φωνητικής κλήσης**.
4. Επιλέξτε μια κατηγορία ήχων κλήσης → έναν ήχο κλήσης.
5. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Για να μεταβείτε σε άλλο προφίλ, επιλέξτε το από τη λίστα.

Κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε [ ].
2. Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε έναν τύπο κλήσεων.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε αριθμό ή όνομα.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να προβάλετε λεπτομέρειες της κλήσης ή το [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.

Εισαγωγή κειμένου

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου

- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [*] για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών T9 και ABC.
- Πατήστε [*] για εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων ή για να μεταβείτε στη λειτουργία αριθμών.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [#] για επιλογή της λειτουργίας συμβόλων.

Λειτουργία T9

1. Πατήστε τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε μια ολόκληρη λέξη.
2. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, πατήστε [#] για την εισαγωγή κενού διαστήματος. Εάν δεν εμφανιστεί η σωστή λέξη, πατήστε [0] για να επιλέξετε μια εναλλακτική λέξη.

Λειτουργία ABC

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Λειτουργία εισαγωγής αριθμών

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός αριθμού.

Λειτουργία εισαγωγής συμβόλων

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός συμβόλου.

- Για να μετακινήσετε το δρομέα, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης.
- Για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν, πατήστε <**Διαγραφή**>. Για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο <**Διαγραφή**>.
- Για να εισάγετε ένα κενό διάστημα μεταξύ χαρακτήρων, πατήστε [#].
- Για να εισάγετε σημεία στίξης, πατήστε [1].

Προσθήκη νέας επαφής

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Επιλογές**>.
2. Επιλέξτε **Αποθήκευση** → μια θέση μνήμης (τηλέφωνο ή SIM) → **Νέο**.
3. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (εάν χρειάζεται).
4. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία της επαφής.
5. Πατήστε <**Αποθήκ.**> ή πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** → **Μήνυμα**.
2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό προορισμού και μετακινηθείτε προς τα κάτω.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
   ▶ *Εισαγωγή κειμένου*
   Για αποστολή ως μήνυμα κειμένου, προχωρήστε στο βήμα 7.
   Για επισύναψη πολυμέσων, συνεχίστε στο βήμα 4.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη πολυμέσων** και προσθέστε ένα στοιχείο.
5. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Για προχωρημένους** → **Προσθήκη θέματος**.
6. Πληκτρολογήστε ένα θέμα.
7. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Για να προβάλετε μηνύματα κειμένου ή πολυμέσων

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων

Μπορείτε να προσομοιώσετε μια εισερχόμενη κλήση, όταν θέλετε να διακόψετε κάποια συνάντηση ή ανεπιθύμητη συνομιλία.

Πρέπει να ορίσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης για την πραγματοποίηση ψευδούς κλήσης. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συντομεύσεις** και ορίστε ένα πλήκτρο συντόμευσης για πραγματοποίηση ψευδούς κλήσης.

Για να πραγματοποιήσετε μια ψευδή κλήση

- Πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης στην κατάσταση Αναμονής.
- Πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης τέσσερις φορές, όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό και τα πλήκτρα κλειδωμένα.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας εντοπισμού κινητού

Αυτή η λειτουργία σάς δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσετε το τηλέφωνό σας όταν έχει κλαπεί ή όταν κάποιος προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τη συσκευή σας με διαφορετική κάρτα SIM. Το τηλέφωνο θα αποστείλει το προκαθορισμένο μήνυμα εντοπισμού σε συγγενείς ή φίλους. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη λόγω συγκεκριμένων λειτουργιών που υποστηρίζει ο παροχέας υπηρεσιών.

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Εντοπισμός κινητού**.
2. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε <**OK**>.

Την πρώτη φορά που θα εισέλθετε στη λειτουργία **Εντοπισμός κινητού**, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης και να τον επιβεβαιώσετε.

3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε **Ενεργό**.
4. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
5. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ευρετήριο** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
6. Επιλέξτε μια επαφή.
7. Επιλέξτε έναν αριθμό (εάν χρειάζεται).
8. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή επαφών, πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη**.
9. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
10. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και εισάγετε το όνομα του αποστολέα.
11. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης → <**Εκτός κλ.**>.

Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε μηνύματα SOS στους συγγενείς και τους φίλους σας για βοήθεια.

Για να ενεργοποιήσετε το μήνυμα SOS

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε **Ενεργό**.
3. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ευρετήριο** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
5. Επιλέξτε μια επαφή.
6. Επιλέξτε έναν αριθμό (εάν χρειάζεται).
7. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή επαφών, πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη**.
8. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
9. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και ορίστε τον αριθμό των επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
10. Πατήστε <**Αποθήκευση**> → <**Ναι**>.

Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS

1. Με το τηλέφωνο κλειστό και τα πλήκτρα κλειδωμένα, πατήστε το πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου τέσσερις φορές για να στείλετε ένα μήνυμα SOS στους προκαθορισμένους αριθμούς.
   Το τηλέφωνο μεταβαίνει σε κατάσταση λειτουργίας SOS και στέλνει το προκαθορισμένο μήνυμα SOS.
2. Για να εξέλθετε από τη λειτουργία SOS, πατήστε [ ].

Χρήση της κάμερας

Για να τραβήξετε φωτογραφίες

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να τραβήξετε και άλλη φωτογραφία (βήμα 2).

Για να προβάλετε φωτογραφίες

Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → ένα αρχείο φωτογραφίας.

Για να τραβήξετε βίντεο

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πατήστε το [1] για να μεταβείτε στη λειτουργία εγγραφής.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ξεκινήσει η εγγραφή.
5. Πατήστε <□> ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να διακόψετε την εγγραφή.
6. Πατήστε <⮌> για να κάνετε εγγραφή νέου βίντεο (βήμα 3).

Για να προβάλετε βίντεο

Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Βίντεο** → **Τα βίντεο κλιπ μου** → ένα αρχείο βίντεο.

Ακρόαση μουσικής

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.
3. Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή με τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Επιβε-βαίωση	Παύση ή συνέχεια της αναπαραγωγής
Ένταση	Ρύθμιση της έντασης
Πλοήγηση	• Αριστερά: μετάβαση προς τα πίσω. Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα) • Δεξιά: μετάβαση προς τα εμπρός. Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα) • Πάνω: άνοιγμα της λίστας αναπαραγωγής • Κάτω: διακοπή αναπαραγωγής

Ακρόαση ραδιοφώνου FM

1. Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά στο τηλέφωνο.
2. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.
4. Πατήστε <**Ναι**> για να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό. Το ραδιόφωνο πραγματοποιεί σάρωση και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς.

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το **Ραδιόφωνο FM**, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.

5. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω, για να επιλέξετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
6. Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, **Samsung Electronics**

δηλώνουμε με ευθύνη που βαραίνει αποκλειστικά εμάς ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο: GT-S3100

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Δίκτυο	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.07.09 — Yong-Sang Park / S. Manager
(τόπος και ημερομηνία) — (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.